

# CALI<sup>®</sup> vinyle

Builder's Choice & Builder's Choice XL



**Pré-Installation**  
Avec Liste de Contrôle

(844) 293-6060  
Distribués par Bamboo-Design.ca

## Pré-Installation Flottante Clic des planchers Builder's Choice

Avant de débiter la pose de votre plancher, il sera important de bien suivre les étapes les plus importantes de la pré-installation, l'acclimatation et les joints d'expansion. Les instructions d'installation et de maintenance peuvent également être consultées en ligne à [www.Bamboo-Design.ca](http://www.Bamboo-Design.ca)


### **P** PRÉPAREZ LE SOUS-PLANCHER



#### Utilisez un Plastique de 6mil sur le béton

Assurez-vous que le sous-plancher soit de niveau, propre et sans débris. La dalle de béton devra être sèche d'au moins 60 jours. Vérifiez le taux d'humidité de votre sous-plancher avant l'installation et appliquez un coupe-vapeur approprié tel qu'un plastique de 6mil sur sous-plancher de béton ou une membrane siliconée sur contreplaqué de bois.

### **A** ACCLIMATEZ VOTRE PLANCHER

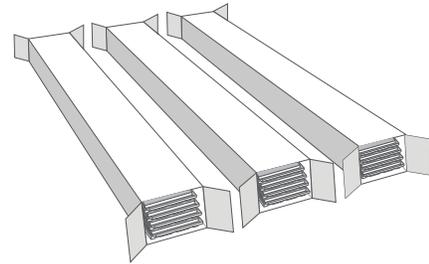

**Aucune acclimatation requise**


### **C** CONTRÔLEZ VOTRE ENVIRONNEMENT



 **-30°C à 74°C**  
**(-25°F - 165°F)**

Les Planchers de Vinyle Cali pourront être utilisés dans des environnements présentant une moyenne située entre -30° et 74° degrés Celsius (-25°F à 165°F).

### **E** JOINTS D'EXPANSION

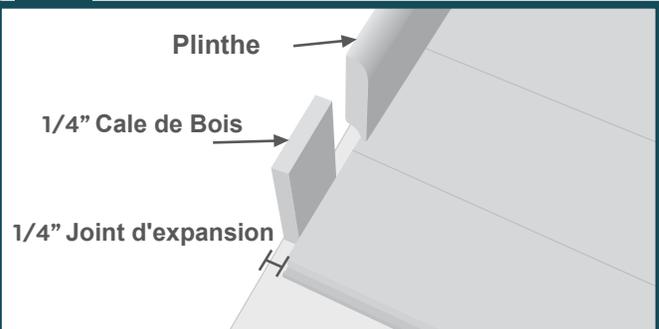


Laissez au moins 1/4" de joints d'expansion entre le plancher et TOUT objet vertical (murs, cabinets, etc.). De longues installations de plancher nécessiteront un joint d'expansion additionnel. Coupez le bas des châssis de porte pour allouer un espace adéquat d'expansion. Ne pas visser, clouer ou installer des cabinets ou autres objets permanents sur un plancher flottant.

## Cali Vinyle Pro - Installation Collée

Avant de débiter la pose de votre plancher, il sera important de bien suivre les étapes les plus importantes de la pré-installation, l'acclimatation et les joints d'expansion. Les instructions d'installation et de maintenance peuvent également être consultées en ligne à [www.Bamboo-Design.ca](http://www.Bamboo-Design.ca)


### P PRÉPAREZ LE SOUS-PLANCHER

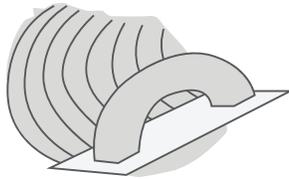

#### Adhésif requis qui agira comme coupe vapeur

Assurez-vous que le sous-plancher soit plat, de niveau, propre et sans débris. Toute nouvelle couche de béton devra être sèche d'au moins 60 jours. Testez l'humidité du sous-plancher avant l'installation et appliquez un coupe-vapeur approprié sur le sous-plancher de béton ou un coupe-vapeur sur le contreplaqué de bois. (l'adhésif requis agira comme coupe-vapeur)

### A ACCLIMATEZ VOTRE PLANCHER

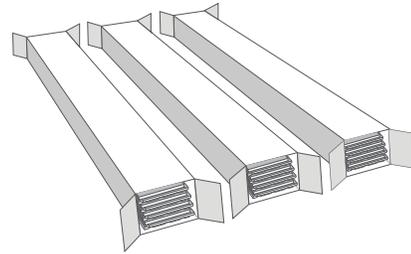


**Aucune acclimatation requise**

### C CONTRÔLEZ VOTRE ENVIRONNEMENT



Les Planchers de Cali Vinyle pourront être utilisés dans des environnements présentant une moyenne située entre -30° et 74° degrés Celsius (-25°F à 165°F).

### E JOINTS D'EXPANSION

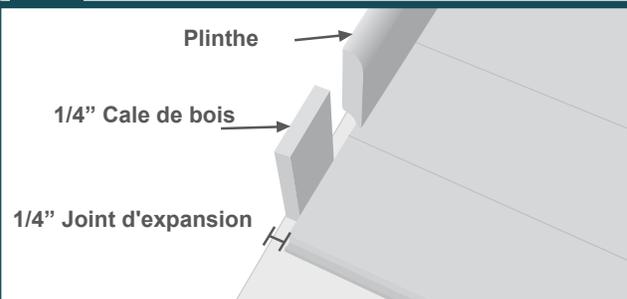

Laissez au moins 1/4" de joints d'expansion entre le plancher et TOUT objet vertical (murs, cabinets, etc.). De longues installations de plancher nécessiteront un joint d'expansion additionnel. Coupez le bas des châssis de porte pour allouer un espace adéquat d'expansion. Ne pas visser, clouer ou installer des cabinets ou autres objets permanents sur un plancher flottant.